MANUAL DO UTILIZADOR

Xemio-657

Leitor MP3/MP4 com memória de 4GB

Informação e apoio técnico: *www.lenco.com*

Precauções

- Não coloque chamas expostas, tais como velas acesas, em cima ou perto do produto.
- Não coloque objetos com líquidos, tais como vasos, em cima ou perto do produto.
- Não utilize nem guarde este produto num local sujeito a luz direta do sol, calor e poeira ou vibração excessivas.
- Não utilize este produto com as mãos molhadas.
- Não limpe este produto com água ou outros líquidos.
- Não bloqueie nem tape as ranhuras e orifícios deste produto.
- Não introduza objetos estranhos nas ranhuras e orifícios deste produto.
- Não tente reparar o produto sozinho. Não existem peças que possam ser reparadas pelo utilizador no interior.
- Não deixe sacos de plástico ao alcance das crianças.

Avisos de Segurança

- Antes de utilizar o produto, leia e siga todos os avisos e instruções.
- Este produto não deve ser usado por crianças pequenas. As crianças pequenas devem ser devidamente supervisionadas.
- Este produto está destinado apenas ao uso pessoal e não ao uso comercial ou industrial.
- Não exponha o produto a pingos ou salpicos.
- Nenhuma fonte de chamas expostas, tal como velas, deve ser colocada sobre o produto.
- Não se deve impedir a ventilação cobrindo as aberturas de ventilação com itens tais como jornais, toalhas de mesa, cortinas e outros.
- Assegure-se de que a unidade está fixa numa posição estável. Danos causados por utilizar este produto numa posição instável ou por não cumprir qualquer outro aviso ou precaução indicados neste manual do utilizador não serão cobertos pela garantia.

Sugerimos que guarde a embalagem no caso de transportar futuramente o produto.

Se em qualquer altura no futuro necessitar de deitar fora este produto, note que todas as pilhas e baterias devem ser removidas. (Diretiva de Eliminação de Resíduos de Pilhas e Baterias)

AVISO:	• Ouvir música de um leitor de música pessoal enquanto envolvido no trânsito, pode tornar o ouvinte menos atento a potenciais perigos, tais como carros a aproximarem-se.
AVISO:	• A exposição prolongada a volumes de som elevados de leitores de música pessoais pode levar a perdas de audição temporárias ou permanentes.

1. Conhecer os Comandos do Leitor

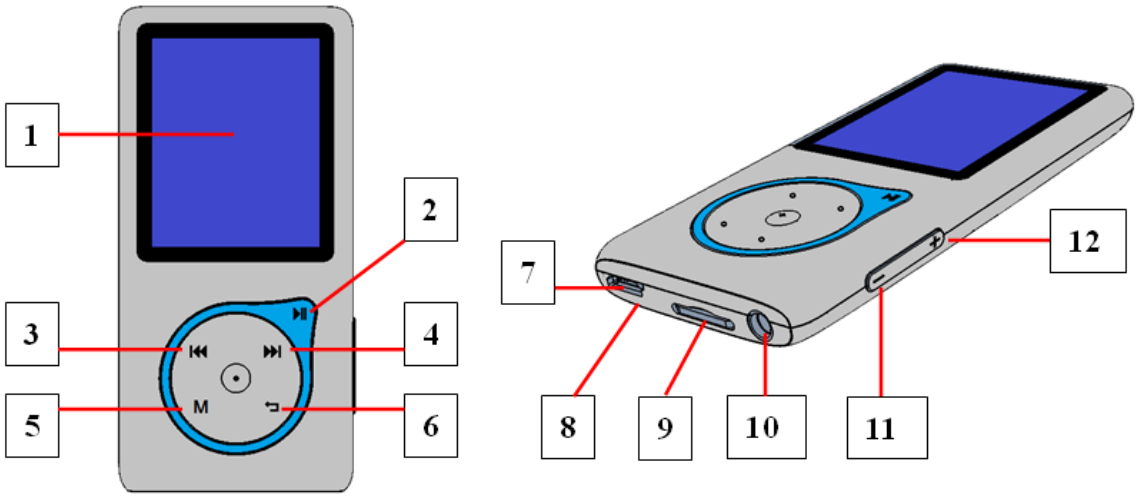

Item	Descrição
1	Mostrador TFT LCD
2	Tecla ⏯ (Ligar / Desligar, Reproduzir / Pausar)
3	Tecla ⏮ (Anterior / Retrocesso rápido)
4	Tecla ⏭ (Seguinte / Avanço rápido)
5	Tecla **M** (Menu)
6	Tecla ⮌ (Menu Anterior / Sair)
7	Porta Micro USB (Conexão a PC / Carregar)
8	Posição do Microfone Mono (dentro da porta USB)
9	Ranhura para cartão de memória Micro SD
10	Tomada para saída de auscultador (Estéreo 3.5mm)
11	Tecla − (Diminuir o volume)
12	Tecla + (Aumentar o volume)

2. Acerca da Bateria do Leitor

O leitor tem uma bateria de lítio recarregável interna e não substituível. Para obter os melhores resultados, a primeira vez que usar o leitor, deixe-o carregar 1 a 2 horas ou até o ícone de estado da bateria no ecrã “Conexão” mostrar que a bateria está completamente carregada.

.

A bateria está cheia

***Nota**: O leitor pode continuar a usar a carga da bateria depois de ter sido desligado. Para manter a vida e o rendimento da bateria, mesmo se a*

unidade não for usada durante uns tempos, deve recarregar a bateria pelo menos uma vez por mês.

a. Carregar a Bateria

Pode carregar a bateria do leitor de duas formas:

- Ligue o leitor ao seu computador. Ou,
- Utilize o carregador de corrente USB. (*não incluído*)

b. Conexão e Carga:

- Quando tiver conectado o leitor com o computador/carregador de corrente irá ver a janela "Conexão" (*connect*) aparecer no ecrã do leitor.
- As barras de nível estão a mexer-se no ícone de estado da bateria, no ecrã "**Conexão**". A bateria está a carregar.

Ecrã "Conexão"

A carregar

Importante: *A bateria não carrega quando o computador está* suspenso *(sleep). A porta USB na maioria dos teclados não fornece energia suficiente para carregar o leitor. Conecte o leitor a uma porta USB 2.0 do seu computador para evitar problemas de carregamento.*

3. Conectar e Desconectar o Leitor

Pode conectar o leitor com o seu computador para transferir, quando necessário, ficheiros media e memorandos de voz gravados, e para carregar a bateria.

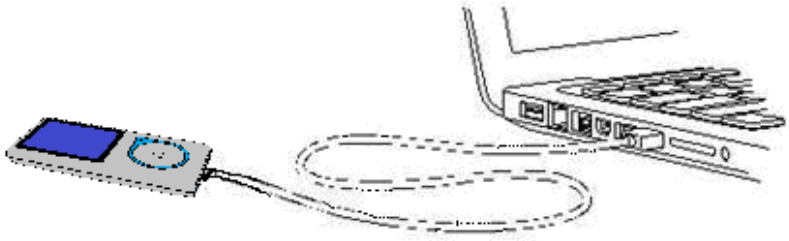

a. Para Conectar o Leitor

- Para conectar o leitor ao seu computador, introduza o conector do cabo USB numa porta USB do seu computador, e conecte a outra ponta ao leitor; aparece o ecrã "Conexão".
- Agora o leitor está pronto para transferir ficheiros com o seu computador e a bateria está a carregar.

- Pode transferir os ficheiros com o rato do computador, usando “arrastar e colocar” (*drag&place*), ou “copiar e colar” (*copy&paste*) entre o leitor e o seu computador. Desconecte quando tiver terminado.

b. Para Desconectar o Leitor

É importante não desconectar o leitor enquanto estiver a sincronizar ou a transferir ficheiros. Ejete o leitor antes de o desconectar.

- Para ejetar o leitor, pressione e segure a tecla **M** durante mais ou menos 2 segundos: o ecrã “Conexão” (***Connect***) vai mudar para o ecrã “Menu Principal” (***Main Menu***). Agora é seguro desconectar o leitor do seu computador. Retire o cabo USB do leitor. Ou,
- Se estiver a usar um PC com *Windows*, também pode ejetar o leitor em “Computador”, ou clicando no ícone “Remover *Hardware* com Segurança” (***Safely Remove Hardware***) na barra de sistema: selecione o nome correspondente ao dispositivo USB e escolha “Parar” (***Stop***), depois “Confirme” (***Confirm***) siga as instruções da janela pop-up.
- Se estiver a usar um Mac, também pode ejetar o leitor arrastando o ícone do leitor no Ambiente de Trabalho para o Lixo.
- Remova simplesmente o cabo USB do leitor e do computador quando os quiser desconectar.
- Se acidentalmente desconectar o leitor sem o ejetar, reconecte-o ao computador e sincronize outra vez; no entanto, note que pode ter perdido alguns ficheiros.

4. Começar a Usar o Leitor

Ligue / Desligue o leitor e use o Menu Principal.

- Pressione e segure a tecla ⏯ durante 3 segundos para Ligar; depois do ecrã “A carregar” (*Loading*) e “Abertura” (*Opening*), será exibido qualquer um dos seguintes ecrãs do Menu Principal no LCD: **Música / Filme / Gravação / Voz / Fotografia / Livro Eletrónico / Jogo / Definições**.
- Para Desligar o leitor, pressione e segure a tecla ⏯ durante 3 segundos.

Ecrãs do “Menu Principal”

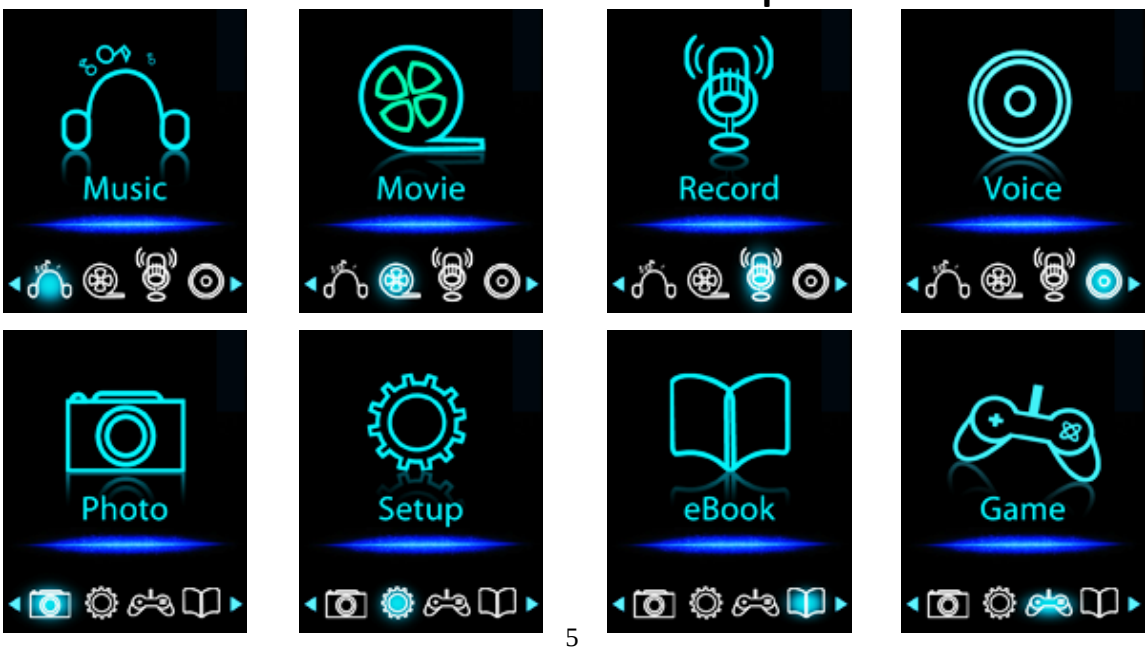

5. Usar o Menu Definições

Antes de começar a utilizar o leitor, pode precisar de definir a data e a hora, ou alterar alguma definição por defeito: pode fazê-lo como desejar no submenu de definições.

- Para entrar no menu de definições a partir do menu principal, escolha "Definições" (***Setup***) usando a tecla ⏮ / ⏭ e depois pressione a tecla ⏯ : surge um menu "Definições" (***Setting***).
- Pode regressar ao menu anterior pressionando a tecla ⮌ durante ... no menu definições. Ou, pressione e segure a tecla ⮌ para regressar ao menu principal.

Menu Definições

(Página 1 do menu)

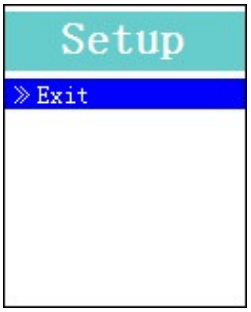

(Página 2 do menu)

a. Definir "Data & Hora":

- Selecione "Hora do Sistema" (***System time***) usando a tecla ⏮ / ⏭ e depois pressione a tecla ⏯ : vai surgir um menu de definições de data e hora.
- Pressione a tecla ＋ : o ano fica iluminado e pode ajustá-lo para o ano corrente pressionando a tecla ⏮ / ⏭ . Repita o método de acerto com as teclas ＋ / － e ⏮ / ⏭ para acertar o Mês, Dia, Hora, Minuto e Segundos.
- Finalmente, deve pressionar a tecla ⏯ para confirmar o acerto e voltar ao menu Definições, senão a hora e data não serão memorizados e terá de os ajustar outra vez.

Nota: *as definições de data e hora serão perdidas se a bateria interna recarregável descarregar completamente.*

b. Alterar as "Definições LCD"

Pode definir a luz de fundo para iluminar o ecrã durante o tempo que desejar, ou definir a luz de fundo para estar sempre ligada de cada vez que liga o leitor.

- Para alterar a luz de fundo do LCD, escolha "Definições LCD" (***LCD set***). Em seguida escolha "Modo escuro" (***Dark mode***): vai aparecer uma barra de nível com um número. A seguir escolha "0 (sempre ligado) / 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 segundos" (*0 (always On)*) conforme deseje usando as teclas ⏯ e ⏮ / ⏭ . Escolha "0" para evitar que a luz de fundo do LCD se desligue (escolher esta opção vai diminuir o rendimento da bateria).

c. Alterar “Idioma”

Este leitor pode usar diferentes idiomas OSD (*On Screen Display*) nas visualizações do monitor.

- Para definir o idioma, escolha “Idioma” (***Language***) e depois selecione o idioma desejado usando as teclas ⏯ e ⏮ / ⏭ .

d. Para definir “Desligar”

A definição “Desligar” (*Power Off*) consegue aumentar a duração da bateria ao desligar o leitor quando não está a usar os comandos ou quando não está em funcionamento. A função “Suspender” (*Sleep*) é também fornecida com esta finalidade.

- Para definir o tempo de desligar, escolha “Desligar” (***Power off***) e depois escolha “Tempo de desligar” (***Off time***). Aparece uma barra de nível com um número: escolha “0 - 200 segundos”, conforme desejar, usando as teclas ⏯ e ⏮ / ⏭ .
- Para definir o tempo de suspender, escolha “Desligar” (***Power off***) e depois escolha “Tempo de suspender” (***Sleep time***). Aparece uma barra de nível com um número: escolha “0 / 10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 minutos” conforme desejar, usando as teclas ⏯ e ⏮ / ⏭ .

e. Para Visualizar “Informação de memória”

Pode visualizar informação sobre o estado da memória do leitor, tal como o espaço de memória disponível e a percentagem de memória utilizada.

- Para visualizar o estado, escolha “Informação de memória” (***Memory info***) usando as teclas ⏯ e ⏮ / ⏭ . Aparece um ecrã de informações com o espaço de memória disponível e a percentagem de memória utilizada.
- Para voltar atrás no menu, pressione a tecla ⮌ para o menu definições, ou pressione e segure a tecla ⮌ para o menu principal.

f. Para visualizar a “Versão de *Firmware*”

Pode precisar de visualizar os detalhes sobre a informação de *firmware* dentro do leitor.

- Escolha “Versão de *Firmware*” (***Firmware version***) usando as teclas ⏯ e ⏮ / ⏭ ; aparecerá um ecrã de informação.
- Para voltar atrás no menu, pressione a tecla ⮌ para o menu definições, ou pressione e segure a tecla ⮌ para o menu principal.

g. Para “Sair”

- Para voltar para o menu principal selecione Sair, ou pressione e segure a tecla ⮌.

6. Usar o Menu Música

Pode usar o leitor de música para tocar músicas com formato de codificação áudio compatível; os formatos WMA e MP3 são compatíveis com o leitor. Para abrir o leitor no Menu Principal:

- A partir do menu principal escolha “Música” (***Music***) usando as teclas

⏮ / ⏭ e ⏯ : aparece um ecrã “Música a Tocar Agora” (*Music Now Playing*).

Ecrã “Música a Tocar Agora”

a. Para Tocar / Pausar uma Música

- No ecrã “Música a Tocar Agora” (*Music Now Playing*), pressione a tecla ⏯ para começar a tocar.
- Pressione a tecla ⏯ para colocar em pausa a música que estava a tocar.
- Pressione outra vez para retomar.

b. Tocar Música Anterior ou Seguinte

- Pressione a tecla ⏭ para tocar a próxima música.
- Pressione a tecla ⏮ para tocar a música seguinte.

c. Utilizar o Avanço Rápido ou Retrocesso Rápido

- Pressione e segure a tecla ⏭ para avanço rápido.
- Pressione e segure a tecla ⏮ para retrocesso rápido.

d. Ajustar o nível do volume

- Com a música a tocar, pressione as teclas + / − para ajustar os níveis de volume para Cima / Baixo.
- Espere 6 a 8 segundos ou pressione a tecla ⏯ para voltar ao ecrã música a tocar agora.

Para proteção da audição: será exibido um aviso numa janela pop-up no mostrador TFT sempre que aumentar o volume e atingir o nível definido por defeito, que pode exceder 85dB. Pressione a tecla M para aceitar o aviso e pressione outra vez a tecla M para aumentar o volume.

e. Utilizar a Visualização da Letra das Músicas

Este leitor é compatível com ficheiros de letras de músicas com a extensão “*.LRC” e as letras podem ser exibidas em sincronia com a reprodução da música se a esta corresponder um ficheiro de letra. Como saber se as letras existem? Se a música atual tiver ficheiros de letras correspondentes, o ponto colorido ao lado do ícone Mensagem de Letras de Músicas passará de vermelho a verde no ecrã música a tocar agora.

- Verifique que o nome do ficheiro da música e o nome do ficheiro com a extensão “*.LRC” são iguais e carregue os dois ao mesmo tempo no leitor.
- Tocando a música com letras, depois pressione e segure a tecla M para entrar no modo de visualização das letras: a letra é exibida deslizando para cima de acordo com a reprodução da música.

■ Pressione a tecla **M** para cancelar a visualização das letras e voltar ao ecrã música a tocar agora.

7. Usar o Submenu Música (no modo parado)

Pode precisar de selecionar pastas para reproduzir as músicas e apagar ficheiros de música. Proceda da seguinte forma:

a. Pasta Local

■ No ecrã música a tocar agora, pressione a tecla ⏯ para parar de tocar a música se o leitor estiver a tocar e depois pressione a tecla **M** para chamar o submenu Música.

■ No ecrã do submenu Música, escolha "Pasta Local" (***Local folder***); vai aparecer um menu com uma lista: selecione a pasta e / ou escolha o ficheiro da música desejada usando as teclas ⏮ / ⏭ e ⏯ .

■ Retornará ao ecrã música a tocar agora quando selecionar uma música. Em seguida pressione a tecla ⏯ para tocar.

b. Apagar Ficheiro

■ No ecrã do submenu Música, escolha "Apagar ficheiro" (***Delete file***); vai aparecer um menu com uma lista de ficheiros: escolha o ficheiro da música que deseja apagar usando as teclas ⏮ / ⏭ e ⏯ .

a) Uma vez selecionado o ficheiro, pressione a tecla ⏯ e escolha Sim (***Yes***) para confirmar ou Não (***No***) para cancelar.

c. Apagar Todos

■ No ecrã do submenu Música, escolha "Apagar todos" (***Delete all***) e escolha Sim / Não (***Yes / No***) usando a tecla ⏮ / ⏭ .

■ Aparece "SIM" ou "NÃO" e em seguida pressione a tecla ⏯ para confirmar.

■ Todos os ficheiros de música serão eliminados se for selecionado "SIM" (*YES*) e confirmado; um ecrã "A Apagar" (*Deleting*) vai aparecer enquanto o processo de eliminação está em curso; de seguida será mostrada no ecrã a mensagem "Disco Vazio!" (*Empty Disk*!) durante alguns segundos.

d. Sair

■ Selecione Sair (***Exit***) para voltar ao ecrã música a tocar agora.

8. Usar o Submenu Música (no modo reprodução)

Pode precisar de fazer algumas alterações para tocar música, tais como repetir, definir o equalizador etc. Para alterar as definições:

a. Para Definir Repetir

■ No modo reprodução, pressione a tecla **M** : aparece um submenu Música, escolha "Repetir" (***Repeat***), e depois escolha "Normal / Repetir Uma / Pasta / Repetir a Pasta / Repetir todos / Aleatório" conforme desejar, usando as teclas ⏮ / ⏭ e ⏯ .

b. Para Alterar o Equalizador

■ No modo de tocar música, pressione a tecla **M** : aparece um submenu

Música: escolha “Equalizador” (***Equalizer***), e depois escolha “Natural / Rock / Pop / Clássica / Calma / Jazz / DBB” conforme desejar.

c. Sair

- Selecione Sair (*Exit*) para voltar ao ecrã música a tocar agora.

9. Usar o Menu Filme

a. Para Reproduzir Filmes

- A partir do Menu Principal, escolha “Filme” (***Movie***) usando as teclas ⏮ / ⏭ e ⏯ ; aparece um ecrã Filme a Reproduzir Agora (*Movie Now Playing*).
- No ecrã filme a reproduzir agora, pressione a tecla ⏯ para começar a reprodução.
- Pressione a tecla ⏯ para fazer uma pausa e para voltar ao ecrã filme a reproduzir agora. Pressione outra vez e a reprodução do vídeo continuará.

b. Para Reproduzir o Vídeo Anterior ou Seguinte

- Pressione a tecla ⏭ para reproduzir o próximo ficheiro de filme.
- Pressione a tecla ⏮ para reproduzir o ficheiro de filme anterior.

c. Utilizar o Avanço Rápido ou Retrocesso Rápido

- Pressione e segure a tecla ⏭ para avanço rápido.
- Pressione e segure a tecla ⏮ para retrocesso rápido.

d. Ajustar o Nível do Volume

Com o filme a reproduzir, pressione as teclas ＋ / － para ajustar os níveis de volume para Cima / Baixo.

Para proteção da audição, ouvirá um sinal sonoro de aviso do auscultador sempre que aumentar o volume e atingir o nível definido por defeito, que pode exceder 85dB. Pressione a tecla M para aceitar o aviso e pressione a tecla ＋ para aumentar o volume.

10. Usar o Submenu Filme

Pode precisar de selecionar pastas, eliminar ficheiros de filmes e definir a repetição da reprodução do filme. Pode fazer esta alteração durante a reprodução no modo de reprodução no ecrã filme a reproduzir agora. Para isso:

- No ecrã filme a reproduzir agora, pressione a tecla **M** para entrar no submenu Filme.

a. Pasta Local

- No ecrã de submenu Filme, escolha “Pasta Local” (***Local Folder***); aparece um menu com uma lista de ficheiros: selecione a pasta e / ou escolha o ficheiro de filme que deseja reproduzir usando as teclas ⏮ / ⏭ e ⏯ .
- Voltará ao ecrã filme a reproduzir agora logo que tenha selecionado um ficheiro de filme. Finalmente pressione a tecla ⏯ para reproduzir.

b. Apagar Ficheiro

- No ecrã do submenu Filme, escolha “Apagar ficheiro” (***Delete file*****);** aparece um menu com uma lista de ficheiros: escolha o ficheiro de filme que deseja eliminar usando a tecla ⏮ / ⏭ .
- Uma vez um ficheiro selecionado, pressione a tecla ⏯ e escolha “Sim” para confirmar e “Não” para cancelar.

c. Apagar Todos

- No ecrã do submenu Filme, escolha “Apagar todos” (***Delete all***) e depois selecione “Sim / Não” (*Yes / No*) usando a tecla ⏮ / ⏭ .
- Aparece “SIM” ou “NÃO” e em seguida pressione a tecla ⏯ para confirmar.
- Todos os ficheiros de filmes serão eliminados se for selecionado “Sim” (Yes) e confirmado; um ecrã “A Apagar” (*Deleting*) vai aparecer enquanto o processo de eliminação está em curso; de seguida será mostrada no ecrã a mensagem “Disco Vazio!” (*Empty Disk*!) durante alguns segundos

d. Repetir

- No submenu Filme, escolha “Repetir” (***Repeat***), e depois escolha “Normal / Repetir Uma / Pasta / Repetir a Pasta / Repetir todos / Aleatório” conforme desejado usando as teclas ⏮ / ⏭ e ⏯ .

e. Sair

- Selecione Sair (*Exit*) para voltar ao ecrã filme a reproduzir agora.

11. Converter Ficheiros Vídeo para o Formato AMW

Pode usar uma ferramenta de conversão para transformar no computador os ficheiros vídeo para ficheiros com o formato AMV antes de os carregar no seu leitor.

- Para instalar esta ferramenta de conversão de ficheiros vídeo no seu computador, abra uma pasta chamada “Utensílios > Software de Conversão Vídeo” (***UTILITIES > Video Conversion Software*****)** gravada na memória interna do seu leitor ou fornecida em CD. (Descarregue uma cópia e instale no seu computador.)
- Selecione “Definições” (***Setup*****)** para iniciar o programa de instalação: o *software* vai instalar-se automaticamente no seu computador.
- Após a instalação, abra a pasta “Utensílios de Leitor Media 4.28” > “Conversor de Vídeo AMV&AVI” (***Media Player Utilities 4.28 > click program “AMV&AVI Video converter*****)** na barra Todos os Programas do seu computador *Windows*. O interface do programa é mostrado abaixo:

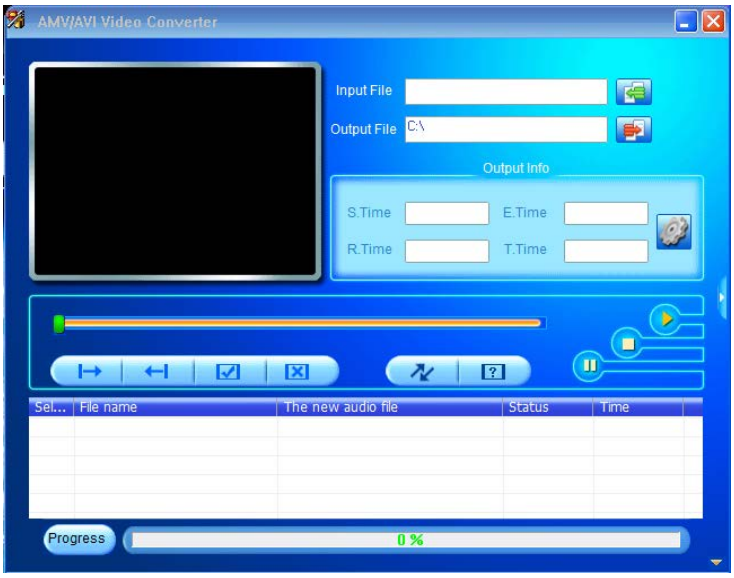

Nota: *Este programa é usado para converter ficheiros de vídeo para o formato AMV: de momento, apenas o formato AMV é compatível com este leitor.*

- De seguida clique em para escolher a pasta onde gravar os ficheiros AMV, e depois clique em para selecionar a pasta onde estão os ficheiros originais. O ficheiro original será mostrado na janela de ficheiros logo que selecionado.

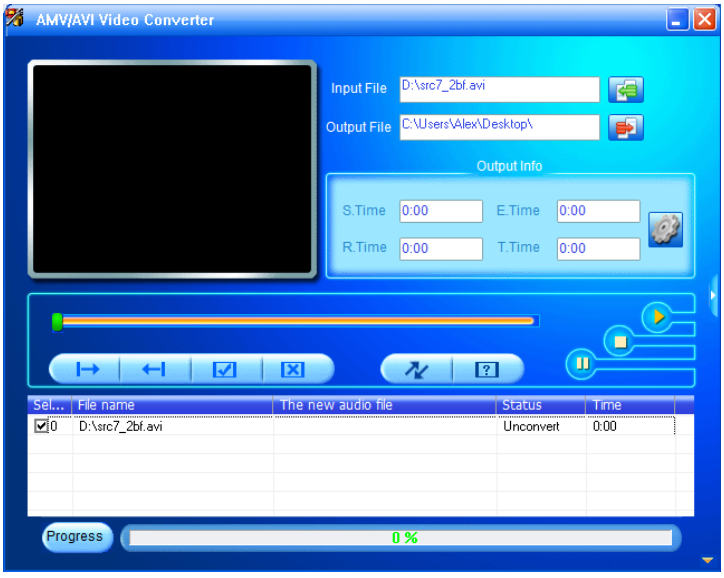

- Mova a seta do rato e faça duplo clique com o botão da esquerda nos ficheiros de origem não convertidos para seleccionar o ficheiro com destaque na janela de ficheiros: então o ícone será destacado para o ícone .

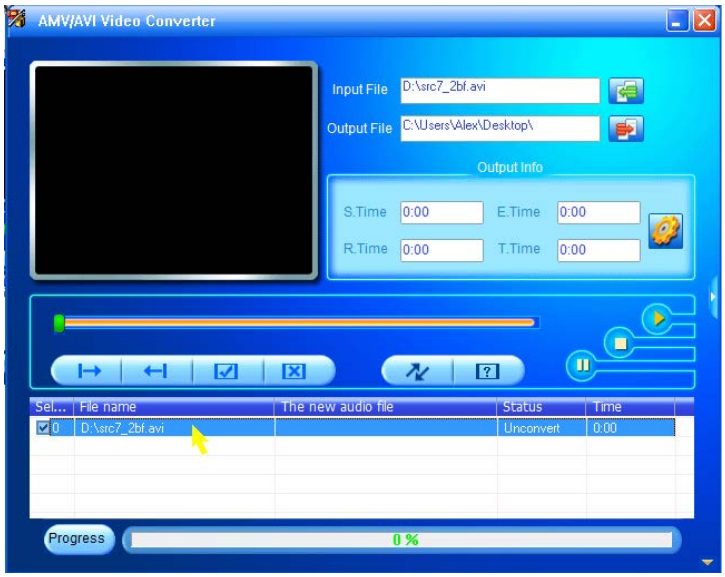

- Em seguida clique neste ícone e será mostrada uma caixa de diálogo.

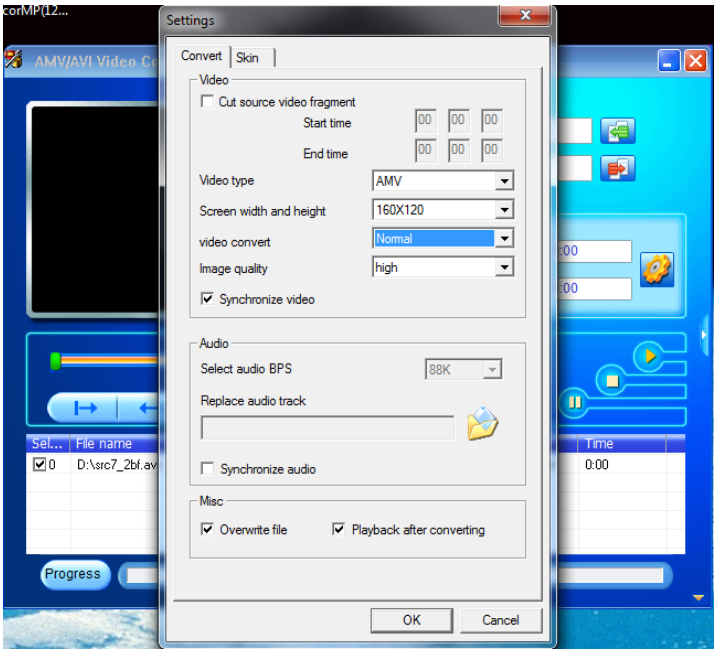

- Verifique que seleciona o tipo de vídeo **“AMV”** e a largura e altura do ecrã **“160x120”**. A Conversão do vídeo e a Qualidade da imagem devem ser “Normal” e “Alta” como definidas por defeito. Clique em **“OK”** para confirmar a definição.
- Finalmente, clique em para começar a converter.

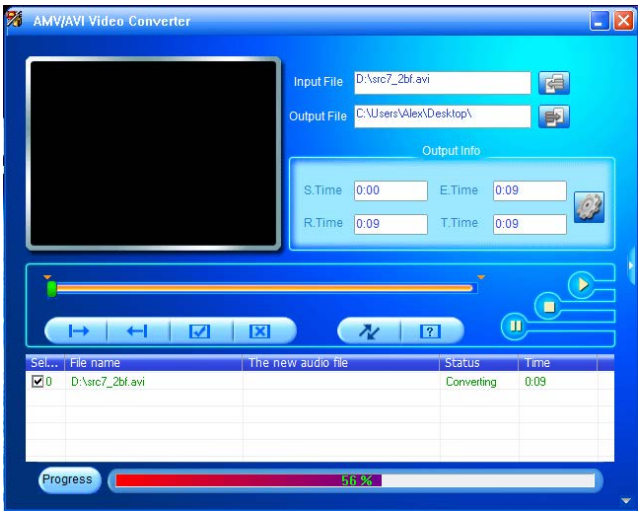

- Depois da conversão, os ficheiros AMV vão reproduzir automaticamente para pré-visualização.
- Agora, o ficheiro AMV convertido está pronto para ser transferido, pode simplesmente copiar e colocar esses ficheiros convertidos no leitor media.

Nota: *Apenas pixéis no formato* ***160x120*** *são compatíveis com este leitor.*

12. Usar o Menu Gravar

Pode usar o leitor como um Gravador de Voz e gravar memorandos de voz usando o microfone incorporado.

a. Para Começar a Gravar um Memorando de Voz

- A partir do menu principal, escolha "Gravar" (***Record***) usando as teclas ⏮ / ⏭ e ⏯ : aparece um ecrã "A gravar Agora" (*Now Recording*)".

Ecrã "A Gravar Agora"

b. Para Começar / Pausar a Gravação

- Pressione a tecla ⏯ para começar a gravar e o tempo de gravação começa a contar.
- Pressione a tecla ⏯ para pausar a gravação e o tempo de gravação vai parar e piscar. Pressione outra vez e a gravação e o tempo continuam.

c. Para Guardar e Parar de Gravar o Ficheiro

- Pressione a tecla ⮌ ou pressione e segure a tecla ⏯ : o ficheiro gravado será guardado na memória e o leitor fica pronto para a próxima gravação.
- Pressione e segure a tecla ⮌ para sair

13. Usar o Submenu Gravar (no modo parado)

Pode precisar de alterar a localização das pastas onde pretende guardar o ficheiro de gravação, e / ou alterar a qualidade de gravação para melhores valores de compressão.

- No ecrã a gravar agora no modo parado, pressione a tecla M: aparece um submenu gravar.

a. Pasta Local

- No submenu gravar, escolha “Pasta Local” (***Local folder***) e escolha o nome da pasta onde pretende guardar o ficheiro da gravação, usando as teclas ⏮ / ⏭ e ⏯ .
- Depois de selecionado o nome da pasta, pressione e segure a tecla **M :** fica alterada a pasta de localização e regressa ao ecrã a gravar agora.
- Agora pode ver que o nome da pasta foi alterado no ícone Pasta de Gravação (*Record Folder*) no ecrã a gravar agora.

b. Tipo de registo

- No submenu de gravação, escolha “Tipo de Registo” (***Record type***); em seguida escolha os valores “32K BPS / 64K BPS / 128K BPS / 256K BPS” conforme desejar usando as teclas ⏮ / ⏭ e ⏯ .

14. Usar o Menu Voz

Para reprodução e gestão dos ficheiros de memorandos de voz gravados.

- A partir do menu principal, escolha “Voz” (***Voice***) usando as teclas ⏮ / ⏭ e ⏯ ; aparece um ecrã “Voz a Tocar Agora” (*Voice Now Playing*).

Ecrã “Voz a Tocar Agora”

a. Para reproduzir e Pausar os Memorandos de Voz Gravados

- No ecrã voz a tocar agora, pressione a tecla ⏯ para começar a reproduzir o ficheiro gravado.
- Pressione a tecla ⏯ para pausar o ficheiro que está a ser reproduzido.

b. Para Reproduzir o Ficheiro Anterior ou Seguinte

- Pressione a tecla ⏭ para reproduzir o próximo ficheiro.
- Pressione a tecla ⏮ para reproduzir o ficheiro anterior.

c. Utilizar o Avanço Rápido ou Retrocesso Rápido

- Pressione e segure a tecla ⏭ para avanço rápido.
- Pressione e segure a tecla ⏮ para retrocesso rápido.

d. Ajustar o Nível do Volume

- Com o memorando a reproduzir, pressione as teclas **+ / −** : aparece um ecrã de controlo de alterar o volume; então pressione **+ / −** para ajustar os níveis de volume para Cima / Baixo.
- Espere 6 a 8 segundos ou pressione a tecla ⏯ para voltar ao ecrã voz a tocar agora.

15. Usar o Submenu Voz (no modo parado)

Pode precisar de alterar alguma definição a seu gosto para reproduzir ficheiros de voz: pode fazer esta alteração no ecrã voz a tocar agora.

a. Pasta Local

- No ecrã voz a tocar agora, pressione a tecla ⏯ para pausar / parar o ficheiro que estiver a ser reproduzido, se no modo de reprodução; em seguida pressione a tecla **M** para chamar o submenu Voz.
- No ecrã do submenu Voz, escolha "Pasta Local" (***Local folder***): aparece um menu com uma lista e então selecione a pasta e / ou escolha um ficheiro de voz, usando as teclas ⏮ / ⏭ e ⏯ .
- Regressará ao ecrã voz a tocar agora logo que um ficheiro de voz seja selecionado. Então pressione a tecla ⏯ para reproduzir.

b. Apagar Ficheiro

- No ecrã do submenu Voz, escolha "Apagar ficheiro" (***Delete file***): aparece um menu com uma lista e então escolha qual o ficheiro que deseja apagar usando as teclas ⏮ / ⏭ e ⏯ .
  Uma vez um ficheiro selecionado, pressione a tecla ⏯ e escolha Sim (***Yes***) para confirmar e Não (***No***) para cancelar.

c. Apagar Todos

- No ecrã do submenu Voz, escolha "Apagar todos" (***Delete all***) e depois selecione "Sim / Não" usando tecla ⏮ / ⏭ .
- Aparece "Sim" ou "Não" e em seguida pressione a tecla ⏯ para confirmar.
- Todos os ficheiros de voz serão eliminados se for selecionado "Sim" (*Yes*) e confirmado; um ecrã "A Apagar" (*Deleting*) vai aparecer enquanto o processo de eliminação está em curso; de seguida será mostrada no ecrã a mensagem "Disco Vazio!" (*Empty Disk*!) durante alguns segundos.

d. Sair

- Selecione Sair (*Exit*) para voltar ao ecrã Voz a Tocar agora.

16. Usar o Submenu Voz (no modo reprodução)

Pode precisar de fazer algumas alterações para a reprodução de ficheiros de voz, tais como repetir, definições de equalizador etc. Para alterar as definições:

a. Repetir

- No modo de reprodução de voz, pressione a tecla **M** : aparece um submenu Voz, e então escolha "Repetir" **(*Repeat*)**, e em seguida "Normal / Repetir Uma / Pasta / Repetir Pasta / Repetir todas / Aleatório" conforme desejar, usando as teclas ⏮ / ⏭ e ⏯ .

b. Sair

- Selecione Sair (*Exit*) para voltar ao ecrã voz a tocar agora.

Nota: Pressione e segure a tecla ⮌ para regressar diretamente ao menu principal.

17. Usar o Navegador de Fotos

Pode usar o leitor para visualizar fotos:

- Para navegar nos ficheiros de fotografias / imagens, a partir do menu principal escolha "Fotografia" (***Photo***) usando as teclas ⏮ / ⏭ e ⮌ ; aparece um menu com uma lista de ficheiros.
- Escolha um ficheiro usando a tecla ⏮ / ⏭ , e em seguida pressione a tecla ⏯ para reproduzir.
- Pressione a tecla ⏯ para parar e voltar ao menu com a lista para selecionar outros ficheiros.
- Para alterar para a fotografia anterior / seguinte, pressione a tecla ⏮ / ⏭ .
- Pressione e segure a tecla ⮌ para regressar ao menu principal.

18. Usar o Submenu Fotografia (no ecrã de lista)

Pode precisar de alterar alguma definição para navegar nas fotografias. Para alterar as definições:

a. Pasta Local

- No menu de lista, pressione a tecla **M** para chamar o submenu Fotografia.
- No submenu Fotografia, escolha "Pasta Local" (***Local folder*****):** vai aparecer um menu com uma lista para escolher a pasta e o ficheiro a navegar, usando as teclas ⏮ / ⏭ e **M** .
- Quando selecionar uma fotografia, pressione a tecla ⏯ para ver.

b. Definir Reprodução

- No submenu Fotografia, escolha "Definir Reprodução" (***Playback set***) e depois escolha "Reprodução Manual" (***Manual play***). No entanto, precisa de usar a tecla ⏮ / ⏭ para navegar para a fotografia seguinte / anterior no modo de reprodução quando tiver selecionado Manual.
- Escolha "Autorreprodução" (***Auto-play***)": aparece um menu de definições, escolha "2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 segundos" conforme desejar, usando as teclas ⏮ / ⏭ e ⏯ . A função *slide show* é ativada quando selecionar o espaço de tempo desejado para reproduzir os ficheiros de fotografia um a um, automaticamente.

c. Apagar Ficheiro

- No submenu Fotografia, escolha "Apagar Ficheiro" (***Delete file***)": aparece um menu com uma lista para escolher o ficheiro de fotografia que pretende apagar usando a tecla ⏮ / ⏭ .
- Quando um ficheiro for selecionado, pressione a tecla ⏯ e escolha Sim (*Yes*) para confirmar e Não (*No*) para cancelar.

d. Apagar Todos

- No submenu Fotografia, escolha "Apagar Todos" (***Delete all***) e depois selecione "Sim / Não" (*Yes* / *No*) usando a tecla ⏮ / ⏭.

- Aparece “Sim” ou “Não” e em seguida pressione a tecla ⏯ para confirmar.
- Todos os ficheiros de fotografia serão eliminados se for selecionado “Sim” (*Yes*) e confirmado; um ecrã “A Apagar” (*Deleting*) vai aparecer enquanto o processo de eliminação está em curso; de seguida será mostrada no ecrã a mensagem “Disco Vazio!” (*Empty Disk*!) durante alguns segundos.

e. Sair

- Selecione Sair (*Exit*) para voltar ao ecrã de navegação de fotografias.

19. Usar o Menu Livros Eletrónicos

Pode usar o aparelho como um leitor de textos com um formato de ficheiro compatível (.TXT).

a. Para abrir um Livro Eletrónico

- A partir do menu principal escolha “Livro Eletrónico” (***eBook***) usando as teclas ⏮ / ⏭ e ⏯ . Aparece um menu com uma lista:
- Escolha o ficheiro que deseja ler usando a tecla ⏮ / ⏭ e em seguida pressione a tecla ⏯ para ler.
- Pressione a tecla ⏭ para mudar para a página seguinte.
- Pressione a tecla ⏮ para voltar à pagina anterior.
- Para voltar ao ecrã da lista, pressione a tecla ⮌.
- Para regressar ao menu principal, pressione e segure a tecla ⮌.

20. Usar o Submenu Livro Eletrónico (no ecrã de lista)

Pode precisar de alterar alguma definição para a leitura de Livros Eletrónicos. Para alterar as definições:

a. Pasta Local

- No ecrã do menu Livros Eletrónicos, pressione a tecla **M** para chamar o submenu Livro Eletrónico.
- No submenu livro eletrónico, escolha “Pasta Local” (***Local folder***): aparece um menu com uma lista e então escolha a pasta e o ficheiro usando as teclas ⏮ / ⏭ e ⏯ .
- Uma vez selecionado o ficheiro, pressione outra vez a tecla ⏯ para ler.

b. Definir Reprodução

- No submenu livro eletrónico, escolha “Definir reprodução” (***Playback set***) e depois escolha “Reprodução Manual” (***Manual play***). Tem de usar a tecla ⏮ / ⏭ para mudar a página seguinte / anterior para leitura quando a Reprodução Manual está selecionada. Ou,
- Escolha “Autorreprodução” (***Auto-play***)”: aparece um menu de definições, escolha “2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 segundos” conforme desejar, usando as teclas ⏮ / ⏭ e ⏯ . A função Virar a Página (*Page Flip*) é ativada quando selecionar o espaço de tempo desejado para a reprodução.

c. Apagar ficheiro

- No submenu Livro Eletrónico, escolha “Apagar Ficheiro” (***Delete file***): aparece um menu com uma lista para escolher qual o ficheiro de livro eletrónico que deseja apagar, usando a tecla ⏮ / ⏭ .
- Quando um ficheiro for selecionado, pressione a tecla ⏯ e escolha Sim (*Yes*) para confirmar e Não (*No*) para cancelar.

d. Apagar Todos

- No submenu Livro Eletrónico, escolha “Apagar Todos” (***Delete all***) e depois selecione “Sim / Não” (*Yes* / *No*) usando a tecla ⏮ / ⏭.
- Aparece “Sim” ou “Não” e em seguida pressione a tecla ⏯ para confirmar.
- Todos os ficheiros de livro eletrónico serão eliminados se for selecionado “Sim” (*Yes*) e confirmado; um ecrã “A Apagar” (*Deleting*) vai aparecer enquanto o processo de eliminação está em curso; de seguida será mostrada no ecrã a mensagem “Disco Vazio!” (*Empty Disk*!) durante alguns segundos.

e. Sair

- Selecione Sair (***Exit***) para voltar ao ecrã de menu Livro Eletrónico.

21. Usar o Submenu Livro Eletrónico (no modo reprodução)

Pode precisar de adicionar, selecionar e eliminar alguns Marcadores quando estiver a ler. Para isso:

a. Selecionar Marcadores

- No modo reprodução de livro eletrónico, escolha “Selecionar Marcadores” (***Bookmark select***) usando as teclas ⏮ / ⏭ e ⏯ .
- Escolha um marcador guardado que deseje chamar e pressione a tecla **M para ler**.

b. Eliminar Marcadores

- No modo reprodução de livro eletrónico, escolha “Eliminar Marcadores” (***Bookmark delete***): aparece um menu com uma lista para escolher o marcador que deseja apagar usando as teclas ⏮ / ⏭ e ⏯ .
- Quando um marcador for selecionado, pressione a tecla ⏯ e escolha Sim (*Yes*) para confirmar e Não (*No*) para cancelar. O marcador é eliminado e o leitor regressa à reprodução da leitura atual.

c. Adicionar Marcadores

- No modo reprodução de livro eletrónico, selecione a página da leitura que deseja marcar e pressione a tecla **M** para chamar o submenu Livro Eletrónico.
- Escolha “Adicionar marcador” (***Bookmark Add***) usando a tecla ⏮ / ⏭ e depois pressione a tecla ⏯ : a página é guardada num marcador e o leitor regressa automaticamente à página atual de leitura.

d. Sair

- Selecione Sair (*Exit*) para voltar ao ecrã de menu Livro Eletrónico.

22. Usar a Ranhura para o Cartão de Memória

Este leitor permite reproduzir os ficheiros media compatíveis do seu cartão de memória (*T-Flash*). Também estará a aumentar a capacidade de memória do disco duro do leitor se usar esta opção.

a. Para Reproduzir do Cartão de Memória:

- Desligue o leitor e em seguida insira o seu cartão de memória Micro SD na ranhura para cartão de memória no lado do leitor.
- Ligue o leitor e agora o cartão de memória Micro SD, T-*Flash*, está pronto a ser usado.
- O item "Pasta do cartão" (*Card Folder*) vai aparecer quando entrar nos submenus música, filme, fotografia, gravar, voz e livro eletrónico.
- Entre na pasta do cartão e escolha a(s) pasta(s) e ficheiro(s) que deseja reproduzir.
- Para retirar o cartão de memória Micro SD, desligue o leitor.

23. Usar o Menu Jogar

Existe um jogo chamado "Cobra" (*Snake*). Controle os movimentos da cobra para comer a comida (ponto): para cima, baixo, direita e esquerda. O corpo da cobra vai ficando mais comprido de cada vez que come comida, mas não pode deixar a cobra ir contra a parede nem contra o próprio corpo.

- Para jogar o jogo, a partir do menu principal, escolha "Jogo" (*Game*) e depois escolha um jogo para jogar.
- Instrução ***Control KEY***;
- Pressione: ⏮ = esquerda, ⏭ = direita, **M** = para cima, ⮌ = para baixo, ⏯ = pausa.
- Pressione e segure a tecla M para sair do jogo.

24. Reinicializar o aparelho

Em algumas circunstâncias, o aparelho pode ficar sem ação durante o uso. Este aparelho foi concebido com um mini-interruptor integrado localizado na parte de trás da tomada do auscultador de forma a poder ser reinicializado.

Para Reinicializar:

- Utilize uma vareta de 1 mm ou um objeto similar (como um palito) e insira-o com cuidado dentro do orifício da tomada do auscultador até sentir que tocou no fundo. Isso é de facto a superfície do interruptor de tacto.
- Fazendo um pouco de força vai ouvir o barulho e a sensação de um clique vindos do interruptor. O aparelho está reinicializado e vai iniciar dentro de segundos.

Importante: *Não reinicialize o aparelho se estiver a funcionar normalmente.*

25. Resolver Problemas

O leitor não se liga	• Verifique se o leitor está ligado. • Verifique se a bateria tem carga suficiente.
Não se ouve som dos auscultadores	• Verifique se o Volume está definido para o mínimo e ligue a tomada dos auscultadores com firmeza. • Verifique se a tomada dos auscultadores está suja. • Os ficheiros WMA / MP3 corrompidos produzem um barulho estático e o som pode ser cortado. Verifique se os ficheiros não estão corrompidos.
Os caracteres do LCD estão corrompidos	• Verifique se foi selecionado o idioma correto.
Falha ao descarregar músicas	• Verifique se o conector USB não está danificado e está devidamente ligado ao computador. • Verifique se o driver está devidamente instalado. • Verifique se a memória do leitor está cheia.

26. Especificações

Dimensões	85mm (A) x 41.5 mm (L) x 9.0mm (P)	
Peso	25.5 g	
LCD	1.8 polegadas, Resolução (RGB) 128 x 160	
Ligação a PC	USB 2.0 (Alta Velocidade)	
Impedância do auscultador	32 Ohm	
Memória Interna	Ver embalagem	
Ranhura para Cartão de Memória	Cartão Micro SD Card (compatível até 16GB e possível para 32GB)	
Bateria	Lítio 3.7V, 170mAh	
	Tempo máximo de reprodução: 8 a 10 Horas (músicas MP3 no modo de poupança de energia)	
Alimentação	Entrada DC: DC 5V 500mA	
Áudio	Saída do auscultador	2mW x 2 a 32 Ohm
	Frequência de Resposta	20Hz a 20000Hz
	SNR	> 70dB
Formato de Música	MP3 / WMA	32Kbps – 320kbps
Formato de Filme	AMV	160x120
Codificação do Gravador	WAV	32 / 64 / 128 / 256kbps
Formato das Fotografias	JPEG / BMP	

Formato dos Livros Eletrónicos	TXT
Temperatura de Funcionamento	0°C - 40°C
Sistema Operativo	Windows 2000 / XP / Vista / Win7, MAC 9.2 ou superior

27. Nota

Atualizações dos componentes de *firmware* e/ou *hardware* são feitos regularmente. Assim sendo, algumas das instruções, especificações e imagens nesta documentação podem diferir ligeiramente da sua situação particular. Todos os itens são descritos neste guia para fins ilustrativos apenas e podem não se aplicar à situação em particular. Das descrições feitas neste manual não se retiram direitos legais.

28. Serviço e apoio

Informações: *www.lenco.com*

Apoio técnico: *http://lencosupport.zendesk.com*

Linha de apoio Lenco

Alemanha	0900-1520530	(custo de chamada local)
Países Baixos	0900-23553626	(custo de chamada local+1ct p/min)
Bélgica	02-6200115	(custo de chamada local)
França	03-81484280	(custo de chamada local)

A linha de apoio está disponível de Segunda a Sexta das 9:00 às 18:00. Quando contactar a Lenco, vai sempre ser-lhe pedido o modelo e o número de série do seu produto. O número de série encontra-se na parte de trás do aparelho. Por favor anote o número de série em baixo:

Modelo: XEMIO-657
Número de série:_____

A Lenco oferece apoio técnico e garantia de acordo com a lei europeia, o que significa que, em caso de reparações (tanto durante como depois do período de garantia), deve contactar o seu representante local.
Nota importante: Não é possível enviar diretamente para a Lenco produtos que precisem de reparação.
Nota importante: Se esta unidade for aberta ou modificada de qualquer forma por um centro de serviço não oficial, a garantia deixa de ser válida.
Este aparelho não é adequado ao uso profissional. No caso de uso

profissional todas as obrigações de garantia do fabricante não serão válidas.

29. Marcação da CE

Produtos com a marcação CE estão em conformidade com a Diretiva EMC (2004/108/EC) e a Diretiva de Baixa Tensão (2006/95/EC) emitidas pela Comissão da CE.
A declaração de conformidade pode ser consultada em http://www.lenco.eu/supportfiles/CE/fqeiofha89fef.pdf

30. Reciclar

Este símbolo indica que o produto elétrico ou a bateria em causa não deve ser descartada como lixo doméstico na Europa. Para garantir um tratamento correto de resíduos do produto e da bateria, por favor elimine-os de acordo com as leis locais aplicáveis à eliminação de equipamento elétrico ou baterias. Ao fazê-lo ajudará a conservar os recursos naturais e a melhorar os padrões de proteção ambiental no tratamento e eliminação de resíduos elétricos (Diretiva de sobre a Eliminação de Equipamento Elétrico e Eletrónico).

®Todos os direitos reservados

MEI EUROPA LDA

Linha Apoio: 800 200 092

Website: www.mei.pt